### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING: WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS

- Warning: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury: DO NOT USE IT! Return it to an Authorized Soniclean Dealer. should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not vacuum over electrical cord. It can become damaged and create an Return it to Authorized Soniclean Dealer for service. electrical hazard. If the vacuum cleaner appears to be faulty, do not use it.
- To unplug, grasp the plug, not the cord. Inspect the cord regularly and do cleaner when not in use. not use if it is cracked, cut or damaged. Use cord-wrap at end of vacuum
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- lum off all controls before unplugging.
- Do not switch on a vacuum cleaner that seems to be faulty.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or use in areas where they may be present.
- No serviceable items are accessable on your handheld vacuum cleaner and should not require any maintenance under normal useage.
- For household use only
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; . keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs and avoid vacuuming any hard or sharp objects. They may damage your vacuum cleaner.
- Use the vacuum cleaner only for what it is intended and as described in the . instructions. Do not use without genuine Soniclean filter bag in place.
- to work after plugging it back in and switching it on, take it to an Authorized This appliance is equipped with a thermal motor protection device. If the Soniclean Dealer for service. vacuum stops working, unplug it and wait 5 minutes for it to reset. If it fails
- Do no use outdoors or on any wet surface.
- doing any maintenance, cleaning it or when changing the filter bag. Always disconnect the plug when the vacuum cleaner is not in use, before
- Do not leave the vacuum cleaner when it is and do not allow it to be used
- Do not use where there are unsupervised children.
- Do not vacuum matches, ash, cigarettes or anything that is still burning or

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUANDO SE USA UN APARATO ELÉCTRICO, BASIC PRECAUCIONES DEBEN SEGUIRSE, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, NO LO UTILICE! Devuélvala a un distribuidor autorizado de Soniclean. lesiones: No usar con cable o el enchufe. Si el aparato no funciona como sedebe
- No tire o transporte por cable, use el cordón como asa, no cierre puertas sobre el cable, oTire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase el aparato sobre el cordón. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice la aspiradora sobre el cordón eléctrico. Puede dañar y crear unriesgo Para desenchutaria, agarre el enchute, no el cable. Inspeccione regularmente el buidor autorizado de Soniclean para el servicio. eléctrico. Si la aspiradora parece estar defectuoso, no lo utilice. Devuélvalo al distri-
- final de vaciolimpiador cuando no este en uso. cable y hacerNo utilizar si está agrietada, rota o dañada. Enrollado de cable de uso
- No maneje el enchufe ni el aparato con las manos mojadas
- Apague todos los controles antes de desenchufar.
- No use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina,o use en No encienda una aspiradora que parece estar defectuoso.
- areas donde puedan estar presentes.
- No hay elementos reparables son accesibles de su aspiradora de manoy no requieren ningun mantenimiento bajo uso normal.
- Para uso doméstico solamente
- No ponga ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo
- Mantenga el cabello, ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturasy las piezas móviles
- oobjetos afilados. Pueden dañar su aspiradora. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras y evitar aspirar cualquier disco duro
- Este aparato está equipado con un dispositivo de protección térmica del motor. Si elinstrucciones. No lo use sin verdadera bolsa de filtro de Soniclean en su lugar. Utilice la aspiradora sólo para lo que es diseñado y como se describe en ción en, llévelo a un autorizadoSoniclean distribuidor para el servicio. Si se produce un erroral trabajo después de conectarlo nuevamente en y conmutalavacio deja de funcionar, desconéctelo y espere 5 minutos para que se restablezca
- cuando la aspiradora no este en uso, anteshacer cualquier mantenimiento, limpieza o No lo utilice en exteriores ni en superficies mojadas. Siempre desconecte el enchufe cuando cambiar el filtro de bolsa.
- No use donde hay niños sin supervisión. No aspire partidos, ceniza, cigarrillos o cual No deje la aspiradora cuando es y no permiten su usocomo un juguete. quier cosa que aún está ardiendo ofumar.

# **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**


## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE VIDE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DE BASEDOIT TOUJOURS ÊTRE SUIVI, NOTAMMENT LES SUIVANTS : ORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS

- Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blescomme ildevrait, a été abandonnée, endommagé, laissé à l'extérieur ou tomber dans l'eau, sure: Ne pas utiliser avec cordon endommagé ou branchez. Si l'appareil ne fonctionne pas NE L'UTILISEZ PAS ! Retourner à un détaillant autorisé de Soniclean.
- Do pas tirer ou transporter par cordon, utilisez le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon, outirer la corde autour des bords tranchants ou des coins. N'exécutez pas l'appareil au-dessus du cordon.Gardez le cordon des surfaces chauffées.
- Ne pas l'aspirateur sur le cordon électrique. Il peut être endommagé et créer undangers autorisé de Soniclean pour le service. électriques. Si l'aspirateur semble défectueuse, n'utilisez pas elle.Retourner à un détaillant
- Pour débrancher, saisir la fiche, pas le cordon. Inspecter régulièrement de la corde et fairefin du videnettoyant pas en usage. utilisez pas s'il est fissuré, coupé ou endommagé. Utilisation du cordon-enveloppement à la
- Ne manipulez pas de bouchon ou appareil avec les mains humides
- Désactiver tous les contrôles avant de débrancher.
- Pas basculer sur un aspirateur qui semble être défectueux
- ou utiliser dans des zones où ils pourraient être présents. N'utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence,
- Aucun éléments utilisables ne sont accessible sur votre ordinateur de poche aspirateuret ne devraient pas exiger d'entretien sous l'utilisation normale.
- Pour usage domestique seulement.
- quelle ouverture bloqué ;Gardez exempt de poussière, charpie, des cheveux et tout ce Ne mettez pas n'importe quel objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec n'importe qui peut réduire le débit d'air.
- ouvertureset de pieces mobiles. Garder les cheveux, les vêtements lâches, doigts et toutes les parties du corps des
- Utilisez des soins supplémentaires lors du nettoyage dans les escaliers et éviter de passer l'aspirateur tout dur ouprécise des objets. Ils peuvent endommager votre aspirateur.
- Utiliser l'aspirateur seulement pour ce qu'il est prévu et comme decrit dans lainstructions. Ne pas utiliser sans véritable sac de filtre Soniclean en place.
- autoriséSoniclean concessionnaire pour le service. Si elle échoueau travail après rebranchant en arrière et de commutation sur, prendre à un Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection thermique de moteur. Si lacesse de fonctionner à vide, débranchez-le et attendre 5 minutes pour lui permettre de réinitialiser
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- de nettoyage ou quand changer le filtre de sac. Ne laissez pas l'aspirateur lorsqu'il est et ne permettent pas à l'utilisercomme un jouet.∙ Ne pas utiliser où il y a des enfants sans surveillance Debranchez toujours le bouchon lorsque l'aspirateur n'est pas en usage, avanttaire d'entretien

# **ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS**

Ne pas aspirateur matchs, de cendres, de cigarettes ou tout ce qui est encore en feu oufumer.

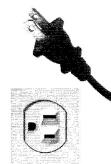

### POLARIZED PLUG

a polarized plug. This means that one blade of the plug is wider than proper outlet. Do not change the plug in any way plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the the other. See illustration at left. This plug will fit in a polarized outlet To reduce the risk of electrical shock, this appliance is equipped with

### HEPA FILTRATION

pass through it including harmful bacteria and allergens. Using a known as HEPA. This filter material removes fine dust and dirt that industry standards patented Soniclean HEPA filter bags are manufactured to the highest cleaner will help your home stay clean. The specially designed and genuine SONICEAN HEPA filter bag in your SONICLEAN vacuum Your Soniclean filter bag uses a high efficiency filtration material

be performed by an Authorized Soniclean Dealer. Servicing items such as power cord and motor must

#### calificado para instalar el tomacorriente adecuado. Hacer no cambie el enchufe toma, invierta el enchufe. Si no encaja, Póngase en contacto con un electricista enchufe polarizado sólo una forma. Si el tapón no encajan plenamente en la que la otra. Consulte la ilustración a la izquierda. Este enchufe caben en un un enchufe polarizado. Esto significa que un módulo de la tapón es más ancha

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este dispositivo es equiparped con

ENCHUFE POLARIZADO

#### FILTRACION HEPA de ninguna manera.

de la industria diseñado y patentado bolsas de filtro se fabrican con los más altos estándares ayudará a su estancia en casa limpiar. El HEPA Soniclean especialmente verdadera bolsa de filtro HEPA SONICEAN en su aspiradora SONICLEAN que pasan por él incluso bacterias dañinas y alérgenos. Mediante una conocido como HEPA. Este material de filtro elimina polvo fino y la suciedad La bolsa de filtro de Soniclean utiliza una filtración de alta eficiencia materia

alimentación y el motor debe realizarse en un concesionario autorizado de Soniclean. Mantenimiento de elementos como el cable de


### PLUG POLARISÉE

vente, inverser le bouchon. Si elle ne correspond toujours pas, Contactez un électricien façon. Si il n'est cependant pas le cas pour le bouchon intégrer pleinement le point de on polarisé. Cela signifie qu'une pale de la bouchon est plus large que l'autre. Voir Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipeped avec un bouch qualifié pour installer la sortie appropriée. Do ne modifiez pas le bouchon d'aucune l'illustration à gauche. Ce plug s'insérera dans un point de polarisation qu'une seule


### FILTRATION HEPA


selon les plus hauts standards de l'industrie Le HEPA Soniclean spécialement conçus et brevetés les sacs de filtre sont fabriqués HEPA SONICEAN en votre aspirateur SONICLEAN aidera votre séjour Accueil nettoyer es y compris les bactèries nocives et allergènes. A l'aide d'un veritable sac de filtre comme HEPA. Ce matériel de filtre supprime la fine poussière et la saleté qui traversent Votre sac de filtre Soniclean utilise un ma de filtration haute efficacité devenu connu

Soniclean Entretien des éléments tels que le cordon d'alimentation et moteur doit être effectuée par un détaillant autorisé de

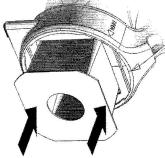

 $\omega$ 

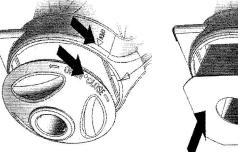

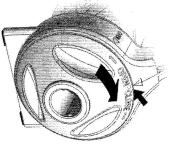

## HANDHELD VACUUM

Your SONICLEAN handheld vacuum cleaner has been developed and built to deliver superior cleaning quality using the best materials and technology available. Please read and follow the instructions on this page as well as the cautions on the reverse side to safely use your handheld vacuum cleaner.

A polarized plug - is installed on your handheld vacuum. Follow the instructions on the reverse side of this manual to safely and properly plug in this device.

Operating your handheld - The switch has two positions, off and on. IMPORTANT! Be sure to switch off the handheld vacuum and unplug it whenever you replace the filter bag, clean up the vacuum and store it. No serviceable items are accessable on your handheld vacuum cleaner and should not require any maintenance under normal useage.

Changing the HEPA filter bag - refer to the illustrations at left while reading these instructions. IMPORTANT! Always switch off the vacuum and unplug it before changing the filter bag.

- Rotate the front cap counterclockwise (as shown) until it stops, and remove it.
- 2) Remove the filter bag from the vacuum and dispose.
- 3) Place a new filter bag into the opening in the vacuum and position the collar as shown at left. It is important that the bag is installed as shown to properly seal it.
- 4) Refit the cap and position it so that the arrow (open) on the vacuum body points to the circle on the cap, and rotate it clockwise (as shown) until it stops. Your handheld vacuum cleaner is now ready for use. Replace the filter bag when suction is reduced.

4

Instructions on how to replace the filter bag and where you can purchase them are printed on every new Soniclean handheld vacuum filter bag. See your Authorized Soniclean Dealer or visit: www.mysoniclean.com.

### VACÍO DE MANO

Ha sido su aspiradora de mano SONICLEAN desarrollado y construido para brindar superior calidad de limpieza utilizando los mejores materiales y tecnología disponible. Lea y siga las instrucciones de esta página como así como las precauciones en el reverso para usar de manera segura la aspiradora de mano.

Un enchufe polarizado - está instalado en la computadora de mano vacío. Siga las instrucciones en el reverso de Este manual para conectar correctamente y de manera segura en este dispositivo.

Operativo handheld - tiene el conmutador dos posiciones, apagarlo y encenderlo. IMPORTANTE! Asegúrese de que Apague el bolsillo vacío y desconectarlo cuando Reemplace la bolsa de filtro, limpiar el vacío y almacenarlo. No hay elementos útiles son accesible en su aspiradora de mano y no requieren ninguna mantenimiento bajo useage normal.

Cambiar el filtro HEPA bolsa - consulte las ilustraciones a la izquierda al leer estas instrucciones.

IMPORTANTE! Siempre apague el vacío y desconectarlo antes de cambio de la bolsa de filtro.

- Girar la tapa frontal hacia la izquierda (como se muestra) hasta que se detiene y eliminarlo.
- 2) Quitar la bolsa de filtro de vacío y disponer.
- 3) Colocar una nueva bolsa de filtro en la apertura en el vacío y coloque el collar, como se muestra a la izquierda. Es importante que la bolsa se instala como se muestra a séllela correctamente.
- Reajustar la tapa y colóquelo para que la flecha (abierto) en los puntos de cuerpo vacío en el circulo de la PAC, y girar hacia la derecha (como se muestra) hasta que se detenga. Tu aspiradora de mano está ahora listo para su uso. Recoloque la bolsa de filtro cuando se reduce la succión.

Instrucciones sobre cómo reemplazar la bolsa del filtro y donde puede adquirirlos se imprimen en cada nuevo Soniclean bolsa de mano filtro vacío. Consulte con su distribuidor autorizado de Soniclean o visite: www.mysoniclean.com.

# ASPIRATEUR PORTATIF

Votre aspirateur portatif de SONICLEAN a été développé et construit à livrer de nettoyage de qualité supérieure en utilisant les meilleurs matériaux et technologies disponibles. Veuillez lire et suivre les instructions sur cette page comme Bien que les mises en garde sur le revers d'utiliser en toute sécurité votre aspirateur portatif.

Un bouchon polarisé - est installé sur votre ordinateur de poche vide. Suivez les instructions sur le verso du Ce manuel correctement et en toute sécurité brancher ce périphérique.

D'exploitation de votre ordinateur de poche - le commutateur a deux positions, off and on. IMPORTANT! Veillez à Éteignez l'ordinateur de poche vide et débrancher chaque fois que vous remplacez le sac de filtre, nettoyer le vide et stocker. Aucun élément en bon état n'est accessible sur votre aspirateur portatif et ne devraient pas exiger tout entretien en vertu de l'utilisation normale

Changer le filtre HEPA de sac - de désigner les illustrations à gauche lors de la lecture de ces instructions. IMPORTANT! Toujours éteindre le vide et débrancher avant changer le sac de filtre.

- Faire pivoter la PAC avant dans le sens antihoraire (comme illustré) jusqu'à ce qu'il s'arrête et le supprimer.
- Supprimer le sac de filtre de l'aspirateur et disposer.
- 3) Placer un nouveau sac de filtre dans l'ouverture dans le vide et de positionner le collier, comme illustré à gauche. Il est important que le sac est installé comme indiqué pour sceller correctement.
- 4) Réajuster la PAC et positionnez-le afin que la flèche (ouvert) sur les points du corps vide au cercle sur la PAC, et faire pivoter dans le sens horaire (comme illustré) jusqu'à ce que ça s'arrête. Votre aspirateur portatif est maintenant prêt à l'emploi. RePlacez le sac filtre quand la succion est réduite.

Instructions sur la façon de remplacer le sac de filtre et où vous pouvez acheter leur sont imprimés sur chaque nouveau Sac de filtre vide poche de Soniclean. Consultez votre concessionnaire autorisé de Soniclean ou visiter www.mysoniclean.com.